


센세이션 일체형 비데 제품 사용설명서

SENSATION

모델명 : IN-SS01
Intelligent Bidet

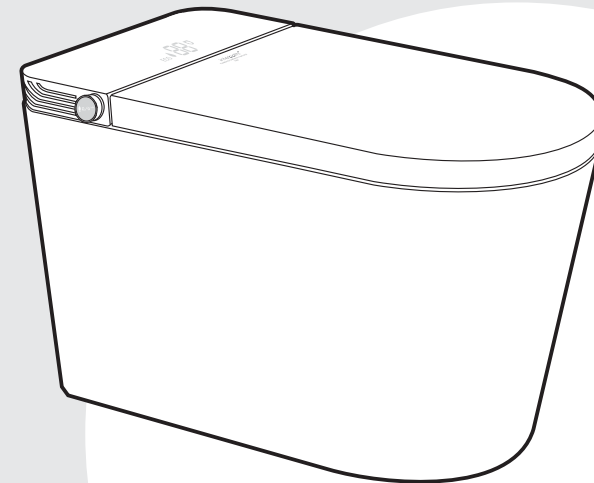

- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 자세하게 읽어주시기 바랍니다.
- 본 제품은 국내용으로 제작이 되었으며, 국외에서는 사용할 수 없습니다. 사용 중 문의사항이 있으시면 구입처나 당사로 연락하여 주십시오.
(본 제품은 AC220V 전용으로 설치전에 반드시 확인하여 주시길 바랍니다.)



(주)인터뉴젠

본사 : 충청북도 음성군 대소면 대동로 537번길 102
전화 : (043) 750 - 7580
팩스 : (0504) 045 - 5911
email : internewzen@naver.com

고객상담

(043) 750 - 7580

작은 불편이라도 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
전문요원이 신속하고 친절하게 처리해 드리겠습니다.

당사의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
이 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 사용해 주시기 바랍니다. 매뉴얼을 읽은 후에는 쉽게 접근할 수 있는 곳에 보관해 주세요.

다양한 제품 모델에 따라 외관과 기능의 차이가 있을 수 있습니다.
이 설명서에 나온 제품의 모양은 참고용으로만 제공된 것으로, 실제 제품의 모양과 다소 다를 수 있습니다.

목 차

준비

1. 주요 기능 목록	3
2. 안전 상의 주의	4
3. 사용상 주의 사항	8
4. 구성품 및 각부의 명칭	9
5. 사용전 확인할 사항	11

사용 방법

6. 사이드키 사용방법	12
7. 리모컨 사용방법	12
8. 기타 유용한 정보	16

청소 및 유지관리

12. 청소 및 유지관리	17
13. 장기간 사용하지 않을 경우	17
14. 리모컨 배터리 교체	17

고장진단

제품사양

주요 기능 목록

세정 기능		노즐에서 나오는 따뜻한 물로 항문 부위를 깨끗하게 세정할 수 있습니다.
비데 기능		여성의 일상적인 위생을 위해 설계되어 있으며, 세균 감염을 방지할 수 있도록 세정하는 기능입니다.
무빙 세정		세정 또는 여성 기능을 위해 노즐이 앞뒤로 움직이며 세정 효과를 높여줍니다.
세정 위치 조정		사용자 체형에 맞게 세정 위치를 앞뒤로 조정할 수 있습니다.
변화 온도 조절		변화가 마이크로 컴퓨터로 제어되어 특정 온도를 유지 하므로 차가운 날씨에도 따뜻하고 편안하게 이용할 수 있습니다.
온풍 건조		세정 후 따뜻한 바람을 이용해 물기를 빠르게 건조 시킬 수 있습니다.
UV 살균		시트커버가 닫히면 노즐 앞쪽에서 적외선이 방출되어 변기를 더 깨끗하고 위생적으로 유지해 줍니다.
부드럽게 닫히는 커버, 변화		커버와 변화 시트에는 자동 댐퍼 장치가 장착되어 있어 부드럽고 조용하게 닫힙니다.
스마트 감지		사람이 없으면 자동으로 인식하여 비데가 사용 가능한 상태로 전환됩니다.
스마트 세정		사용자가 10초 이상 앉아 있으면 자동으로 세정 기능이 작동합니다.
노즐 자가 세척		노즐 동작 시 자동으로 물을 분사하여 노즐을 세척합니다.
절전 기능		사용하지 않을 때 에너지 절약 모드를 선택할 수 있습니다.
압력 조절		부스터 버튼을 누르면 물살이 더 강력해져서 세정효과를 높입니다.
순간 온수 방식		설정된 온도로 즉시 세정을 할 수 있도록 물을 가열합니다.
정전 시 물내리기		정전 시에도 물을 내리는 데 아무런 문제가 없습니다
커버 자동 열림		사람이 변기 앞쪽 30cm에 근접하면 자동으로 커버가 올라갑니다.
물 중단 시 보호기능 작동		사용 중 물이 차단되면 세정 작동이 자동으로 중단되어 높아진 온도로 인한 화상 위험을 방지합니다.
발 센서로 커버 열림		발을 변기 하단의 센서 버튼 옆에 대면 변화시트가 자동으로 올라갑니다.

안전 상의 주의

제품을 설치하고 사용하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.

이 제품을 사용할 때는 안전 지침을 반드시 준수해 주세요.

⚠ 위험 - 감전 위험 방지를 위한 주의사항

1. 제품을 물기가 떨어지는 곳에 두거나 보관하지 마세요.
2. 리모컨을 욕조, 세면대에 두거나 리모컨에 액체를 떨어뜨리지 마세요.
3. 제품이나 플러그 부분에 물을 뿌리지 마세요.

⚠ 경고 - 화상, 감전, 화재 및 부상 예방을 위한 주의사항

1. 어린이나 몸이 불편한 사용자가 이 제품을 사용할 때는 변화 온도를 최저 설정으로 조정하거나 변화 온도 기능을 끄세요.
2. 이 제품은 매뉴얼에 설명된 용도로만 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은 부가장비를 사용하지 마세요.
3. 전선이나 플러그가 손상되었거나 제품이 고장 났거나 파손되었거나 물에 빠진 경우에는 제품 사용을 중지하세요. 가까운 지정 A/S 센터에 점검, 수리 또는 조정을 위해 제품을 보내주세요.
4. 전선이 타지 않았는지 확인하세요.
5. 출린 상태에서 또는 잠을 자면서 이 제품을 사용하지 마세요.
6. 물품을 제품의 개구부나 수관에 떨어뜨리거나 삽입하지 마세요.
7. 이 제품을 실외에서 사용하지 마세요.
8. 어린이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 하세요.
9. 제품과 동봉된 새 호스 조립품을 사용하세요. 이전에 사용하던 호스 조립품을 재사용하지 마세요.

안전 주의 사항

제품을 설치하고 사용하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.

이 제품을 사용할 때는 안전 지침을 반드시 준수해 주세요.

로고와 해당 의미



경고

이 표시를 무시하여 제품을 잘못 사용할 경우 심각한 인명 피해가 일어날 수 있습니다.



주의

이 표시를 무시하여 제품을 잘못 사용할 경우 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

아이콘의 예와 설명



이렇게 해서는 안되는 금지를 의미합니다



반드시 수행해야 하는 사항을 나타냅니다.

안전 상의 주의



경고



제품 본체 또는 전원 플러그에 물이나 세제를 붓지 마세요.

- * 화재나 감전의 위험성이 있습니다.
- * 화장실 파손, 손상 또는 누수가 발생할 수 있습니다.

이 제품은 전기 제품입니다. 욕실에서 사용할 때는 환풍기나 환기구를 설치하여 욕실 내 공기 순환이 잘 이루어지도록 해주세요.

전원 분배를 위한 소켓은 다음과 같이 설정하세요.

다음 요건을 준수하지 않을 경우 화재나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.


- a. 고감도 누전 차단기(정격 유도 전류 10mA 미만) 또는 절연 변압기(1.5kVA 이상, 3kVA 미만)를 사용하여 소켓 루프를 보호하세요.
- b. 소켓 설치 위치는 지면에서 0.3m 이상 떨어져 있어야 하며, 욕조와 가능한 멀리 떨어져 있어야 합니다



제품의 접지 케이블을 접지해야 합니다.

접지 처리가 이루어지지 않을 경우 감전 위험이 있을 수 있습니다.

주의 : 접지 시 접지 저항은 40 미만으로 보호 접지가 되어야 하며, 접지 케이블은 직경이 1.6mm 이상의 구리선 이어야 합니다.

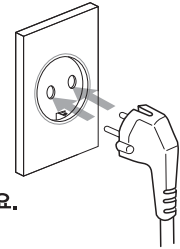

욕실에서 사용 시 전원 플러그가 실리콘으로 방수 처리되어 있는지 확인하세요.



제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- * 화재나 감전의 위험이 있습니다



제품이 고장 난 경우 계속 사용하지 마세요.

- * 아래 결함이 발생할 때에는 전압 플러그를 뽑고 급수 앵글 밸브를 닫고 물 공급을 멈추세요.

*** 결함 내용 :**

- 배관 및 몸체의 누수
- 균열이나 깨짐 발생
- 비정상적인 소리나 냄새
- 비정상적인 연기나 발열
- 화장실이 막힌 경우

* 고장 난 상태에서 사용하면 화재, 감전 또는 누수가 발생할 수 있습니다.




안전 상의 주의



- ❌ 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 마세요.
* 감전의 위험이 있습니다

- ❌ 전력 케이블이나 커넥터가 손상되지 않도록 하세요.
당기거나, 가공하거나, 가열하거나, 강제로 구부리거나, 전원 코드와 연결선에 무거운 물체를 올려놓지 마세요.


* 제품이 손상된 상태에서 계속 사용할 경우 화재, 감전 및 단락이 발생할 수 있습니다.

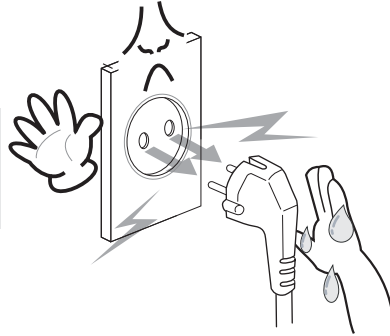

- ❌ 느슨하거나 불안정한 콘센트를 사용하지 마세요.
* 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.


- ❌ 수돗물 이외의 물을 사용하지 마세요
* 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

- ❌ 멀티탭을 사용하지 마세요.
* 화재와 감전의 위험이 있을 수 있으므로 연장 멀티탭을 사용하지 마세요.

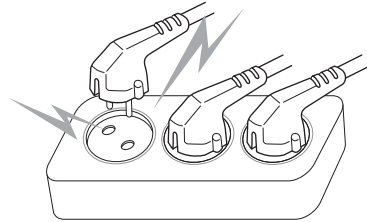

- ❗ **저온 화상 주의**
오랜 시간 앉아 있을 경우 변화 온도를 정상 온도가 되도록 조절하세요.
다음 사람이 변화와 에어 드라이어를 사용할 때 불편하지 않도록 변화의 온도를 정상 온도로 조절하고 건조기의 에어 온도를 낮춰 주세요.

어린이와 노인, 환자, 장애인 및 거동이 불편한 사람은 온도를 스스로 적절히 조절할 수 없을 수도 있으므로 사용에 주의해야 하며 수면제 (수면약, 감기약 등), 과음, 과로로 인한 나른함 때문에 졸음이 올 때 사용할 경우에도 주의 하세요.

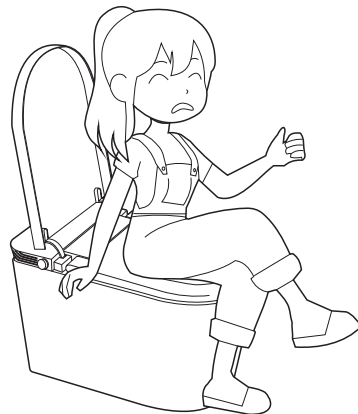

안전 상의 주의



- ❌ 담배나 다른 가연성 물건을 제품 근처에 놓지 마세요.
* 화재가 발생할 수 있습니다.

- ❌ 손가락이나 물체로 공기 통풍구를 막거나 가리지 마세요.
· 감전이나 화상이 발생할 수 있습니다.
· 어린이나 노인이 사용할 때 주의하세요.

- ❌ 제품에 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.
제품에 올라 서거나 무거운 물건을 올리 지마세요.
· 제품이 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.

- ❌ 유지 보수 시, 희석된 주방 세제(중성)를 사용하세요. 다음과 같은 성분의 제품을 사용하지 마세요.
· (화장실용 세제, 가정용 세제, 기솔린, 아로마테라피 워터, 나일론 솔, 등)
· 플라스틱이 손상되거나 변형되거나 변색될 수 있습니다. 호스를 손상시켜 누수가 일어날 수 있습니다

- ❌ 급수 앵글 밸브가 열리면 급수 필터와 급수 필터에 부착된 배수 코크를 제거하지 마세요.
· 누수가 일어날 수 있습니다.

- ❌ 변기에 화장지 이외의 것을 넣지 마세요.
· 변기가 막힐 수 있습니다. 하수가 역류할 수 있습니다

- ❌ 급수 호스를 비틀거나 손상시키지 마세요.
· 누수가 일어날 수 있습니다.

- ❗ 장시간 사용하지 않을 때는 절전을 위해 전원 플러그를 빼주세요.

- ❗ 누수가 발생하면 급수 앵글 밸브를 닫고 물을 멈추세요.

- ❗ 급수 필터를 설치할 때는 꼭 단단히 고정시켜 주세요.

- ❗ 동파로 인해 제품이 손상되지 않도록 주의하세요. 겨울에는 제품을 따뜻하게 유지해야 합니다. 화장실 온도를 높여주세요.



사용상 주의 사항

매일관리

* 거친천이나 화장지로 제품 본체를 문지르지 마세요.
변개가 심하게 치는 경우 전원 플러그를 빼주세요.

오동작 / 주의사항

* 변좌 센서부, 인체 적외선 센서부를 가리지 마세요.
지능형 비데 기능의 작동 오류가 발생할 수 있습니다.
무선 장치를 사용하려면 제품에서 멀리하세요. 그렇지 않으면 무선 기능에 오류가 발생할 수 있습니다.

어린이용 보조 시트를 변좌 위에 놓고 사용한 후에는 반드시 제거해주세요.

* 일부 기능이 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.



제품에 히터를 가까이 두지 마세요. 변색이나 고장이 발생할 수 있습니다.

변좌나 커버를 거칠게 열지 마세요. 균열이 발생하거나 고장이 발생할 수 있습니다.



구성품 및 각부의 명칭

리모콘

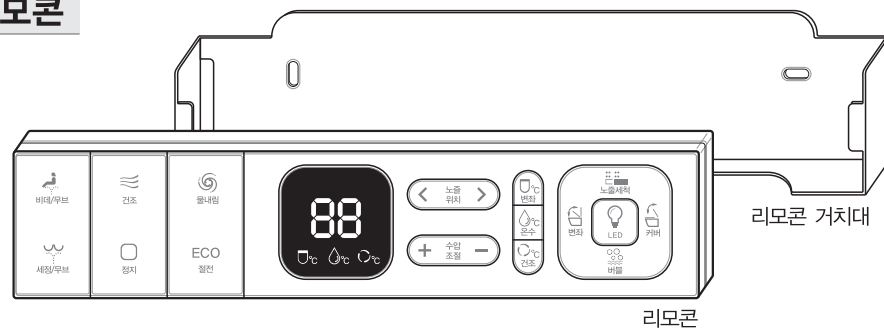

AAA 배터리 2개




나사 2개



양카 2개

구성품 및 각부의 명칭

본 체

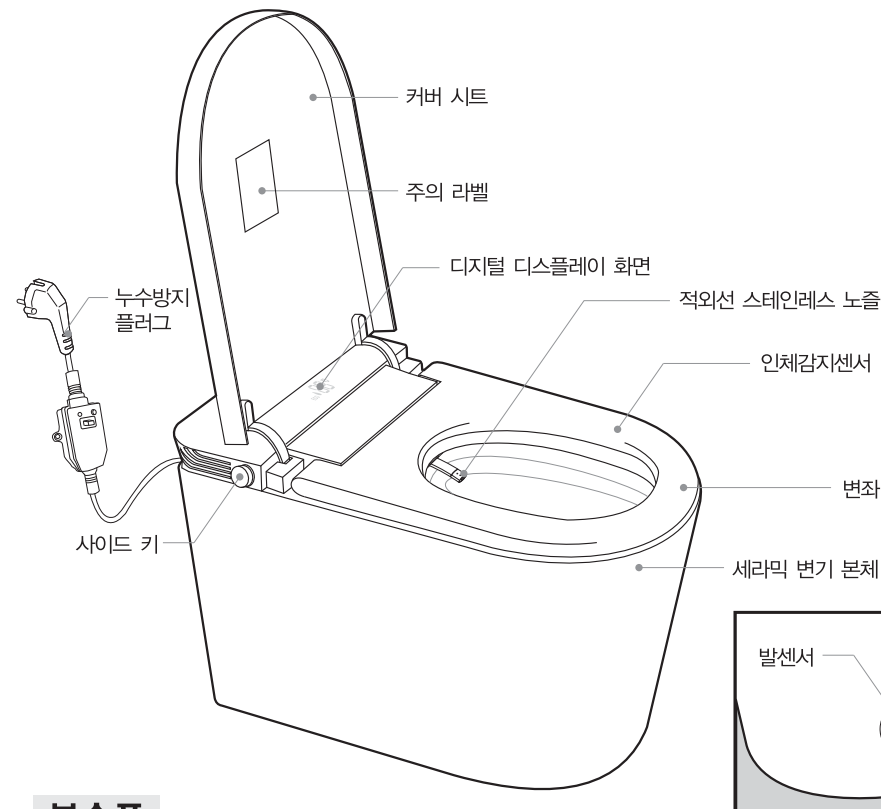


부속품

비데 고정 부속		일반부속	
 도기고정용 커버 2개	 도기고정용 나사 2개	 노란색 체결부속	 T 밸브
 도기고정용노트 2개	 도기고정용 와샤 2개	 변기 호스 (노란색 체결부속)	 급수 호스

구성품 및 각부의 명칭

1. 도기고정용 너트를 그림과 같이 도기의 홀에 눌러서 양쪽에 조립해 주세요.
2. 도기의 옆라인과 비데의 옆라인이 일치하는지 확인 후 도기고정용 나사를 비데에 조립하여 비데가 움직이지 않도록 고정하여 주세요.
3. 전원플러그를 전원 콘센트에 꽂아 주세요.

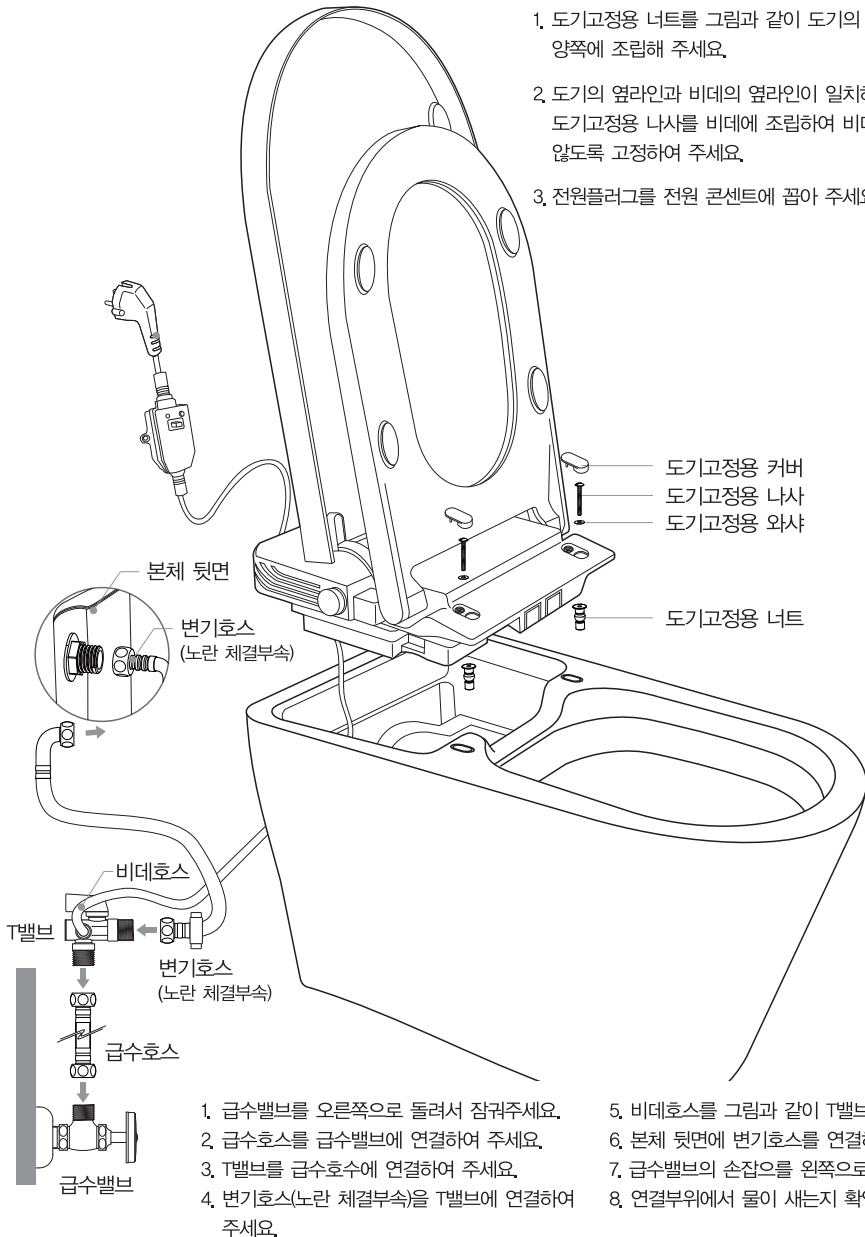


1. 급수밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠궜주세요.
2. 급수호스를 급수밸브에 연결하여 주세요.
3. T밸브를 급수호수에 연결하여 주세요.
4. 변기호스(노란 체결부속)을 T밸브에 연결하여 주세요.
5. 비데호스를 그림과 같이 T밸브에 연결하여 주세요.
6. 본체 뒷면에 변기호스를 연결하여 주세요.
7. 급수밸브의 손잡이를 왼쪽으로 돌려 주세요.
8. 연결부위에서 물이 새는지 확인하여 주세요.

사용 전 확인할 사항

센세이션 비데를 처음 사용하시는 경우 다음 사항을 확인해 주세요.

전원 플러그를 콘센트에 꽂기

1. 전원 플러그를 AC 220~240V 콘센트에 연결하세요.

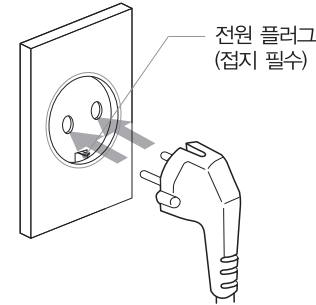

2. 디지털 디스플레이 화면의 온도 정보가 표시되는지 확인하세요.
3. 급수 밸브가 열려 있는지 확인해 주세요.

원격 제어 매치 코드 작동

전원을 켜 후 자가진단이 완료되면, 메인보드에서 땡땡땡 하는 시동음이 울립니다. 시동음이 나온 이후 30초 이내에 여성용 세정 기능의 측면 키(긴 화전식 측면 손잡이)를 길게 누르면 메인보드가 긴 신호음과 함께 원격 제어 코드 매칭 모드로 진입합니다. 이때 원격 제어의 아무 버튼이나 누르면 메인보드의 신호음 응답을 들을 수 있으며, 이는 코드 매칭이 성공했음을 의미합니다.

⚠ 경고

전원 공급을 220~240V 교류 전원 이외의 것으로 사용하지 마세요. 관련 규정에 따라 배선하시기 바랍니다.

⊘ * 이 규정을 준수하지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

반드시 접지 케이블을 단단히 연결하세요. 이 제품의 전원 플러그는 접지선이 있는 플러그입니다. 수도 파이프가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.

모든 기능 확인

1. 급수 파이프의 모든 부분을 말리고 노즐과 급수 파이프에 누수가 있는지 확인하세요.
2. 변좌의 센서 영역을 덮어서 디지털 디스플레이의 절전 아이콘이 꺼지는지 확인하세요.
3. 착좌 감지, 비데기능, 건조기능이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.



모든 기능을 확인할 때, 변좌센서를 가리면 에너지 절약 아이콘 또는 표시등이 꺼지는지 확인하세요.

⚠ 주의

1. 세정 및 히팅 기능은 즉시 가열 모드로 설정되어 있습니다. 물이 정상적으로 공급되지 않으면 기계의 주요 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
2. 작동 시작 후 급수 앵글 밸브가 열려있고 투입호스가 구부러지지 않았는지 확인하세요.

구성품 및 각부의 명칭



리모컨




참고: 리모컨과 비데 매칭하기

단계 1 : 전원 끄기 (주 전원 공급- 누수 방지 플러그)

단계 2 : 시동 시 자체 점검 완료 후, 본체에서 땡땡땡 하는 시동음이 들립니다. 전원을 켜 후 자가진단이 완료되면, 메인보드가 땡땡땡 하는 시동음이 울립니다. 시동음이 나온 이후 30초 이내에 비데기능의 측면키 (긴 회전식 측면 손잡이)를 길게 누르면 메인보드가 긴 신호음과 함께 원격 제어 코드 매칭 모드로 진입합니다. 이때 원격 제어의 아무 버튼이나 누르면 메인보드의 신호음 응답을 들을 수 있으며, 이는 코드 매칭이 성공했음을 의미 합니다.

리모컨

비데/무브	앉은 상태에서 짧게 누름 : 비데 기능 작동 다시 누름 : 노즐이 앞뒤로 움직이는 무빙 기능 작동
세정/무브	앉은 상태에서 짧게 누름 : 세정 기능 작동 다시 누름 : 노즐이 앞뒤로 움직이는 무빙 기능 작동
정지	짧게 누름 : 현재 기능 중지
물내림	짧게 누름 : 변기 물 내리기
건조	짧게 누름 : 따뜻한 바람
ECO 절전	짧게 누름 : 절전 모드
온수	짧게 누름 : 물 온도 조절
건조	짧게 누름 : 바람 온도 조절
변화	짧게 누름 : 변화 온도 조절
버블	짧게 누름 : 거품 기능 작동
+ / -	짧게 누름 : 세정 수압 조절
↑ / ↓	짧게 누름 : 세정 노즐 위치의 전후 조절
LED	짧게 누름 : 조명 기능 전환
노즐세척	짧게 누름 : 노즐 세척 기능 작동
커버	짧게 누름 : 시트커버 열기 또는 닫기
변화	짧게 누름 : 변화시트 열기 또는 닫기
88	디스플레이 화면

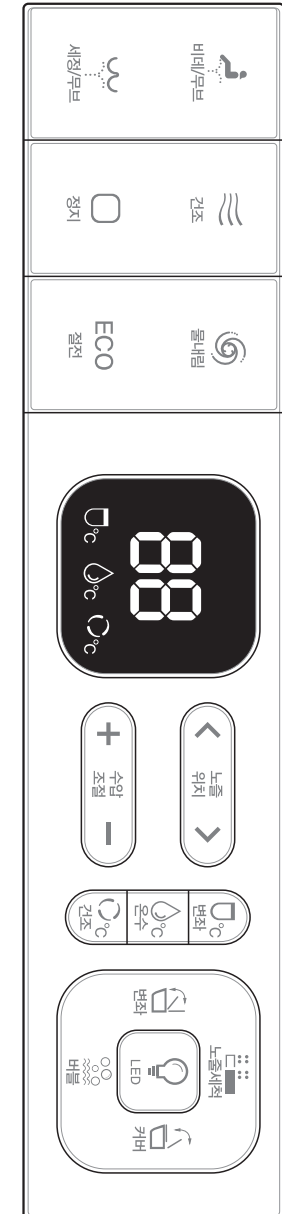

리모컨

초단파 레이더 거리 조절

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 들어갑니다. 이때 비데기능 버튼이나 측면의 비데기능 버튼을 짧게 누르면 레이더 거리를 조정합니다. 디스플레이 화면에는 L1~L6 기어 값이 표시되며, L1은 가장 가까운 조절 가능 거리이며, L6은 가장 먼 거리입니다.
(L1 = 0cm, L2 = 30cm, L3 = 60cm, L4 = 90cm, L5 = 120cm, L6 = 150cm)

커버 올림 강도 기어 조절

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 들어갑니다. 이때 리모컨의 수압 + 버튼을 짧게 누르면 올림 강도 기어가 올라가고, 수압 - 버튼을 짧게 누르면 올림 강도 기어가 내려갑니다. 디스플레이 화면에는 C1~C9의 기어 값이 표시되며, C1이 최소이고 C9가 최대입니다.

변화 올림 강도 기어 조절

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 들어갑니다. 이때 리모컨 노즐 마스트의 “>” 버튼을 짧게 누르면 올림 강도 기어가 올라가고, 노즐 마스트의 “<” 버튼을 짧게 누르면 뒤집기 강도 기어가 내려갑니다. 디스플레이 화면에는 S1~S9의 기어 값이 표시되며, S1이 최소이고 S9가 최대입니다.

물 내림 기어 조절

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 들어갑니다. 이때 리모컨의 물 내림 버튼을 눌러 물 내림 기어를 조절합니다. 디스플레이 화면에는 F1~F4가 표시되며, F1이 최소이고 F4가 최대입니다.

자동 물 내림 스위치

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 전환됩니다. 이때 리모컨의 일반 세정 버튼을 짧게 누르면 신호음이 길게 울리면서 자동 물 내림이 시작되고 짧게 울리면서 자동 물 내림이 끝납니다.

변기에 앉을 때 변기 내부 자동 세척

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 전환됩니다. 이때 리모컨의 야간 램프 버튼을 짧게 누르면, 부저가 길게 울리면서 자동 내부 세척이 시작되고, 부저가 짧게 울리면서 자동 내부 세척이 끝납니다.

앉을 때 자동으로 거품 발생

리모컨의 정지 버튼을 길게 누르면 메인보드가 종료 상태로 전환됩니다. 이때 리모컨의 건조 버튼을 짧게 누르면, 부저가 길게 울리면서 자동 거품 기능이 작동하고, 부저가 짧게 울리면서 자동 거품 기능이 종료됩니다.

물 온도 조절

높음, 중간, 낮음 및 정상 온도 간에 전환하려면 물 온도 버튼을 누르세요.

변화 온도 조절

높음, 중간, 낮음 및 정상 온도 간에 전환하려면 변화 온도 버튼을 누르세요.

건조 온도 조절

높음, 중간, 낮음 및 정상 온도 간에 전환하려면 건조 온도 버튼을 누르세요.

세정 기능

세정 기능을 사용하려면 세정 버튼을 누르거나 측면 버튼을 세정 방향으로 돌리세요. 그러면 세정 기능이 작동합니다.

비데 기능

비데 기능 버튼을 누르거나 여성 클리닝으로 돌아가려면 측면 버튼을 돌리세요. 그러면 비데 기능이 작동합니다.

리모컨

무빙 마사지

세정 기능과 비데 기능이 켜져 있을 때, 해당 버튼을 다시 누르면 노즐이 전후로 반복하여 움직이며 더 넓은 영역을 세정하게 됩니다. 이 기능을 중지하려면 무빙 마사지 버튼을 다시 누르세요.

노즐 위치 이동

사용자의 체형에 맞게 노즐 위치를 조절하려면 “<” “>” 버튼을 누르세요.

수압 조절 기능

세정 기능, 비데 기능을 사용할 때 수압 "+" 또는 "-" 키를 눌러 수압을 높이거나 내릴 수 있습니다.

건조 기능

건조 버튼을 눌러 에어 드라이 기능을 실행하면 3분 후 자동으로 종료됩니다.

탈취 기능

앉을 때 자동으로 탈취 기능이 작동합니다. 탈취와 건조는 동시에 작동하지 않으며 자리를 비우고 30초 후에 자동으로 종료됩니다.

정지

"정지/전원" 버튼을 누르면 세정, 건조 및 기타 기능이 중지됩니다.

노즐 청소

자리를 떠날 때 리모컨의 "자가 세척" 버튼을 누르면 분사구가 길게 연장되어 나오며 노즐에서 물이 분사되어 물 분사구를 세척합니다. 세척 시간은 60초입니다.

조명 기능

"야간 램프" 버튼을 눌러 투광 조명과 손잡이 조명등을 켜거나 끌 수 있습니다.

물 내림 기능

"물 내림" 버튼을 눌러 물을 내려 보냅니다. 사용자가 자리를 뜨면 물 내림이 자동으로 한 번 작동합니다. 변화에 앉아 세정이나 여성용 세정 기능을 사용하면, 세정이 끝난 후 자동 물 내림이 작동합니다.

변화 및 커버 자동 닫힘

커버가 열리고 사용자가 앉았다가 일어났지만 아무런 기능도 사용하지 않았다면 물 내림이 작동하지 않고 커버가 90초 후에 자동으로 닫힙니다. 커버와 변화가 닫힌 상태에서 발 센서를 조작하면 커버가 열립니다. 커버는 열고 변화는 닫힌 상태에서 발 센서를 조작하면 변화가 올라갑니다. 커버와 변화가 모두 열린 상태에서 조작하면 변화를 닫고 물 내림을 수행합니다.

발 센서

발 센서 기능은 사용자가 앉은 상태에서는 작동하지 않습니다. 수동 모델의 경우, 발 센서를 조작하면 물 내림만 수행됩니다. 자동 모델의 경우, 커버와 변화가 닫힌 상태에서 발 센서를 조작하면 커버가 열립니다. 커버는 열고 변화는 닫힌 상태에서 발 센서를 조작하면 변화가 올라갑니다. 커버와 변화가 모두 열린 상태에서 조작하면 변화를 닫고 물 내림을 수행합니다.

에너지 절약

에너지 절약 기능을 켜면 기어의 현재 위치와 상관없이 온도는 28도로 설정됩니다. 변화에 앉으면 원하는 기어로 설정하여 좌석 온도를 조절할 수 있습니다.

기타 유용한 정보

온수의 양과 온도?


출수

순간 온수 방식을 사용하므로 장시간 세정을 수행해도 물 온도가 낮아지지 않습니다. 약간의 온도 변화는 있을 수 있지만 사용에는 영향을 미치지 않습니다.

분사되는 물의 온도는 이전에 설정된 온도를 따릅니다.
정상 온도: 분사되는 물이 가열되지 않습니다.
저온: 약 35° C
중온: 약 38° C
고온: 약 41° C
가열 시간은 급수되는 물의 온도에 따라 달라집니다.

커버와 변좌가 부드럽게 닫혀요

센세이션 비데에는 변좌가 닫힐 때 손상을 방지하기 위한 충격 방지 기능이 장착되어 있습니다.

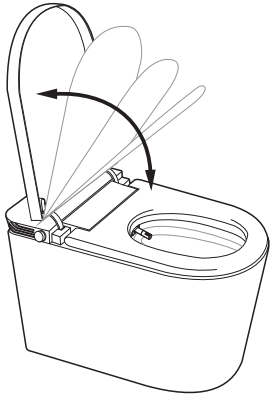

노즐에서 물이 흐를 수 있어요

세정 전후 또는 물 세척 스위치를 켰을 때 노즐 주변에 물이 약간 흐를 수 있습니다. 이는 구조상 정상적인 현상이며 결함이 아닙니다.

물 흐름이 멈추지 않으면 급수 밸브를 닫고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 후 판매처에 문의하세요.

에너지를 절약하세요

다음과 같이 하면 에너지를 효과적으로 절약할 수 있습니다.

- + 사용 후 커버를 닫으세요.
- + 변좌 온도와 수온을 무조건 제일 높게 설정하지 마세요.
- + 편안한 수준으로만 조절하는 것이 좋습니다.
- + 봄, 여름, 가을, 겨울 온도에 따라 조정하세요.
- + 가능한 한 전기를 절약하는 절전모드를 사용하세요.
- + 장시간 외출 시에는 전원을 끄세요.

변좌 센서가 장착되어 있어요

변좌 센서가 장착되어 있어 사용자가 앉지 않은 상태에서 잘못 조작하여 스위치를 누르더라도 노즐에서 물이 분사되지 않고, 세정 기능도 작동하지 않습니다.



다음 조건에서는 변좌 센서가 작동하지 않습니다.
* 사용자가 변좌에 앉아 있지 않은 상태

⚠ 청소 및 유지관리

청소 및 유지관리를 하기 전에 전원 스위치를 끄고 전원 표시등이 꺼졌는지 확인하세요.

센세이션 비데의 청소 및 유지관리 방법

물에 적신 부드러운 천으로 닦아주세요.

- * 제때 먼지를 제거하지 않으면 청소하기 어려워질 수 있으므로 부드러운 젖은 천으로 자주 닦아주세요. 또한, 정전기를 방지하기 위해 부드러운 젖은 천으로 제품을 닦으면 먼지가 끼거나 제품이 검게 변하거나 더러워지는 것을 방지할 수 있습니다.
- * 또한 변기와 커버 사이를 청소하기 쉽도록 변기에서 커버를 제거할 수도 있습니다.

물 분사구 노즐 청소 및 유지관리

노즐에 먼지가 있으면 칫솔과 같은 작은 브러시로 청소하세요.

- * 변좌에 앉지 않은 상태에서 손잡이를 돌리거나 버튼을 돌려 노즐이 앞으로 나오게 하세요.
- * 노즐을 힘을 주어 당기거나 구부리지 마세요.

- ! 주기적으로 전원 플러그의 먼지를 제거하세요. 청소할 때는 전원 플러그를 뽑고 마른 청소용 천으로 닦으세요.
- * 절연 불량은 화재를 일으킬 수 있습니다.

⚠ 장기간 사용하지 않을 경우

다음의 경우 반드시 제품에서 물을 빼주세요.

- * 여행으로 인해 센세이션 비데를 오랫동안 사용하지 않는 경우.
(오염된 물은 막힘을 일으킬 수 있습니다.)
- * 사람이 살지 않는 집에 두는 경우, 예상보다 온도가 빨리 떨어져 얼거나 누수가 발생하기 쉽습니다.

⚠ 주의

- ! 급수 호스를 제거하기 전에 급수 밸브를 닫으세요.
- ! 급수 호스를 설치할 때는 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
- * 물이 새 수 있습니다.

리모컨 배터리 교체

배터리가 거의 소진되어 갈 경우, 리모컨의 표시등이 흐려지거나 꺼지게 되고, 신호가 전달되지 않습니다.
※ 포함된 배터리는 주로 설비의 상태를 확인하는데 사용되므로 사용 수명이 짧을 수 있습니다.


- 다음 지침에 따라 배터리를 교체하세요.
- * 배터리의 양극과 음극 단자를 리모컨에 표시된 대로 동일하게 맞춰주세요.
- * 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어 사용하지 마세요.

리모컨 배터리 부분의 뒷면 덮개를 열고 새 배터리로 교체하세요.

AAA 배터리 2개

배터리 삽입부

후면 커버

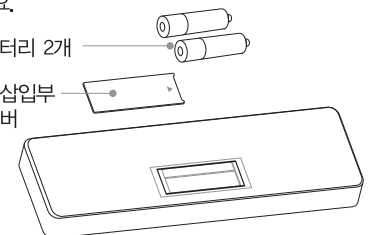

제품 문제 시 확인사항

대부분의 이상 증상은 간단한 조작으로 해결이 가능합니다.

고장이라고 생각되는 경우, 수리를 의뢰하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하세요.

고장사항	원인	해결 방법
노즐에서 물이 안 나옴	전원이 공급되지 않음	전원이 바르게 들어오는지 확인하세요.
	전원 스위치가 꺼져 있음	전원 스위치를 눌러 디스플레이 부분의 전원 램프를 켭니다.
	전원 플러그가 소켓에 연결되지 않음	전원을 연결하세요.
	누전 발생	전원 공급을 차단하고 수리를 의뢰하세요.
	급수 밸브가 닫혀 있음	급수 밸브를 엽니다.
	플러싱 밸브 필터에 불순물이 있음	필터를 청소하세요.
	물 공급 파이프가 꼬여 막힘	물 공급 파이프를 곧게 펴세요.
	변좌 센서의 범위를 벗어남	변좌 위치를 조정하세요.
	노즐이 막혀 있음	노즐을 청소하세요.
	물 압력이 너무 낮음	물의 압력을 높이거나 공기 펌프 압축을 시작하세요.
물 온도가 높지 않음	물 온도가 적절히 설정되지 않음	물 온도 키를 눌러 적절한 온도로 조정하세요.
	들어오는 물 온도가 너무 낮음	일정 시간 후 청소한 후 온도를 확인하세요.
변좌 온도가 높지 않음	변좌 온도가 적절히 설정되지 않음	변좌 온도 키를 눌러 적절한 온도로 조정하세요.

위와 같은 조치를 취해도 해결되지 않는 경우 구입처 또는 AS 센터에 문의하시기 바랍니다.

제품 사양

원인			사양
정격 전압			AC 220~240V / 60Hz
전력			1200W (최대)
세정 기능	물 공급	세정 가능	400 – 800 ml/min
		비데 기능	400 – 800 ml/min
		양변기 세척	400 – 700 ml/min
	물 온도		실온, 34℃, 37℃, 40℃ (4단계)
	물 압력		3단계 조절 가능
	가열 시간		5초 (공급되는 물 온도에 따라 차이가 있을 수 있음)
	히터 전력		1200W (최대)
	안전 장치		유량 센서, 입수 및 출수 온도 센서, 온도 조절 스위치, 릴레이
	역류 방지		단방향 밸브
건조 기능	에어 온도		실온, 35℃, 45℃, 55℃ (주변 온도에 따라 변동 가능)
	바람 세기		0.2m ² /min 이상
	가열 전력		200W/250W
	안전 장치		온도 감지 스위치, 온도 퓨즈 와이어
온열 변화	변좌 온도		실온, 34℃, 37℃, 40℃ (4단계)
	가열 전력		40W
	안전 장치		온도 센서, 온도 퓨즈 와이어
무빙 세정			노즐이 앞뒤로 1.5 cm 범위 내에서 이동
마사지 세정			강/약 기포 물살
노즐 위치			앞뒤 조절 가능
수돗물 공급 압력			0.7~7.5kHf/cm ²