


구성품 및 각부의 명칭

본 체

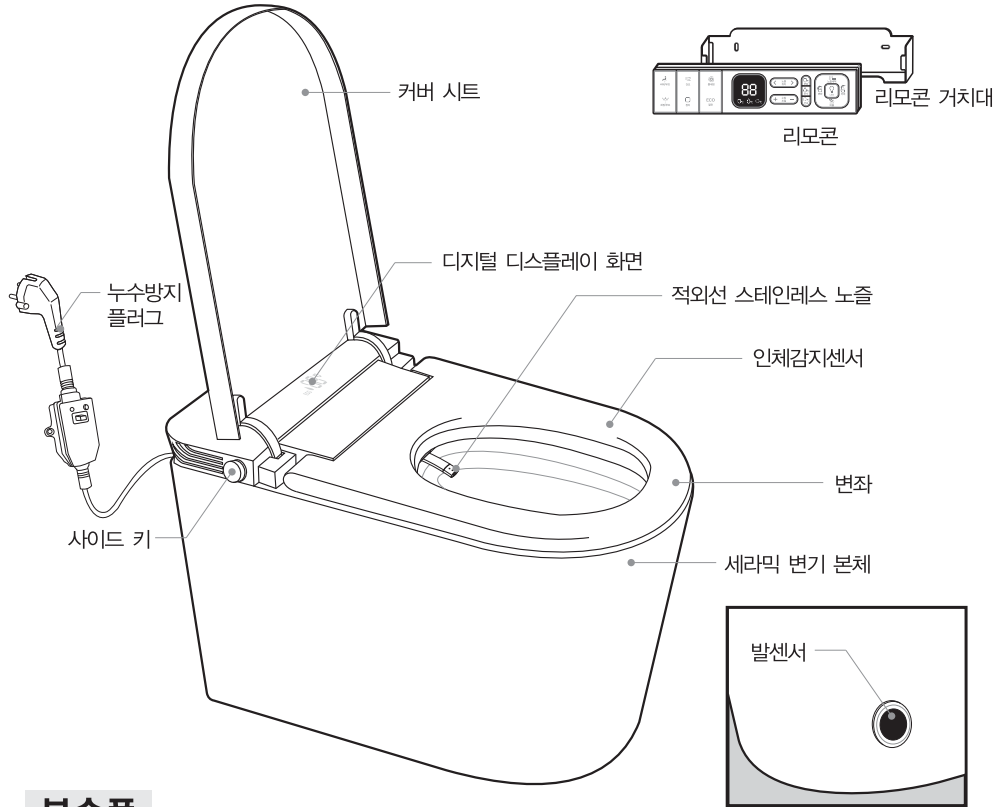

부속품


플랜지 부속	일반부속
볼트 (Bolts) 너트 (Nuts)	노란색 체결부속 (Yellow-colored Connection Parts)
플랜지 (Flange) 플랜지패킹 (Flange Packing)	변기 호스 (노란색 체결부속) (Toilet Hose (Yellow-colored Connection Parts)) 급수 호스 (Water Hose) T 밸브 (T-Valve)

설치 전 확인사항

1. 시공전 반드시 시공설명서 내용을 읽어주시기 바랍니다.
2. 시공설명서 내용에 따르면 쉽고 정확하게 시공하실 수 있습니다.
3. 신축 건물에서는 반드시 표기된 시공도와 같이 배관을 설계하여 주시기 바랍니다.

TECHNICAL DRAWING


(W)390mm × (L)700mm × (H) 445mm

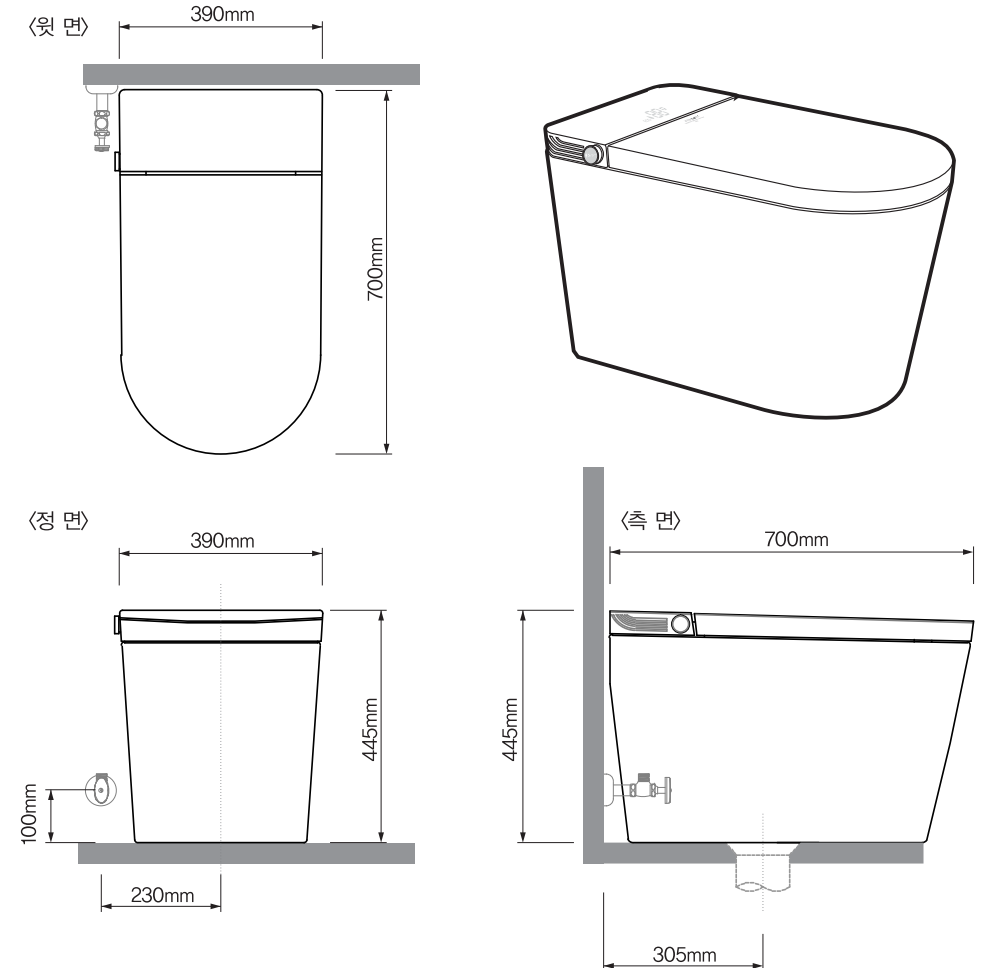

설치환경 및 제품 설치 방법

제품 설치환경


1. 설치에 필요한 화장실 공간을 확보하고, 문의 개폐에 지장이 없는지 확인하여 주십시오.
그림과 같은 치수를 고려하여 급수밸브를 체결하여 주십시오.
2. 수압은 1.5kgf/cm²(0.15MPa) 이상의 수압이 필요합니다.
3. 급수밸브는 바닥에서 100mm, 배수관 중심으로부터 230mm 이상의 공간을 확보하여 주십시오.

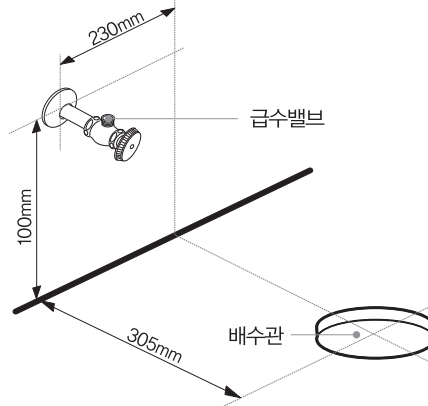

플랜지 설치 방법


도기의 플랜지를 아래의 그림과 같이 도기 배수트랩에 단단히 고정하여 주십시오.
플랜지 패킹이 완전히 밀착되지 않으면 누수나 악취가 발생할 수 있습니다.

1. 바닥에 쿠션 있는 자재를 깔고 도기를 그림과 같이 옆으로 돌린 후 플랜지를 조립한다.
<비데 좌측에 있는 '사이드 키'가 손상이 없도록 반대편으로 돌리시기 바랍니다.>

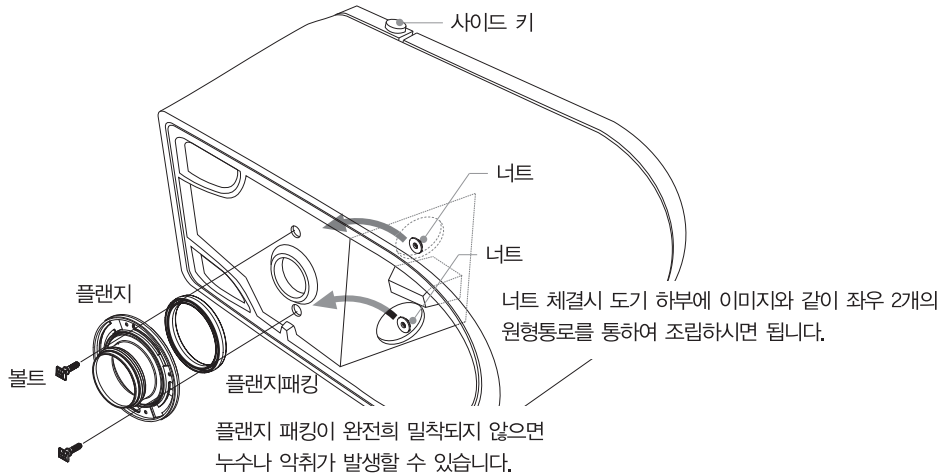

설치환경 및 제품 설치 방법

제품 설치 순서

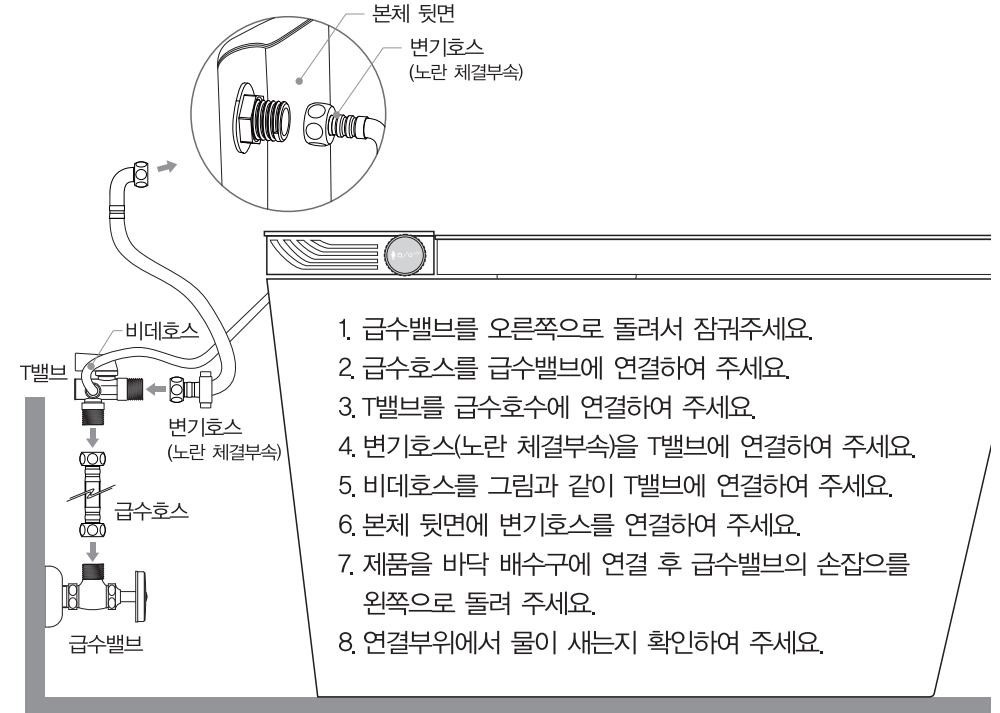

바닥 배수관 연결

1. 플랜지가 결합된 제품을 화장실 바닥의 PVC배수관에 연결한다.
(양변기의 수평을 반드시 맞춘다.)
2. 급수밸브를 열고 도기에 급수 후 제품의 누수 및 지수 상태를 확인한다.
3. 이상이 없으면 도기의 바닥면을 백시멘트 또는 실리콘으로 마감한다.

